


HYGSE^{smart2™}

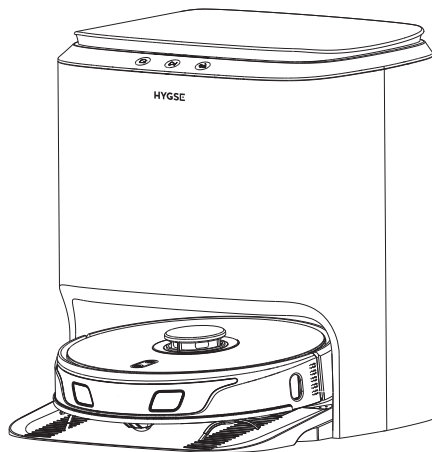

Pobierz aplikację!

Inteligentny robot odkurzający z podwójnym aktywnym mopem

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zapoznaj się dokładnie z instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa	3
Informacje o urządzeniu	4
Prezentacja urządzenia	5-7
Instalacja	8-13
Konserwacja	14
Rozwiązywanie problemów	18
Skrócona instrukcja obsługi	23

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU UWAŻNIE PRZECZYTAJ TĘ INSTRUKCJĘ

UWAGA!

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania tego produktu.

Ograniczenia w użytkowaniu

- Produkt może być używany przez dzieci od 8. roku życia oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli będą one pod nadzorem lub zostaną poinstruowane o bezpiecznym użytkowaniu produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się tym produktem.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do odkurzania podłóg wewnątrz pomieszczeń; nie należy go używać na zewnątrz, na powierzchniach innych niż podłoga (np. meble, poduszki), ani w środowisku komercyjnym lub przemysłowym.
- Produkt przeznaczony jest do użytku wyłącznie w temperaturach między 0°C a 40°C
- Nie należy umieszczać stacji bazowej w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie wolno zbliżać włosów, luźnej odzieży, palców ani jakichkolwiek innych części ciała do otworów i ruchomych części.
- Nie należy używać produktu na dywanach o wysokim włosiu (skuteczność produktu może być zmniejszona również na ciemnych dywanach).
- Nie należy używać tego produktu na podwyższonych powierzchniach bez barier, takich jak schody, odkryty taras czy górna powierzchnia mebli.
- Aby uniknąć zablokowania produktu i uszkodzenia wartościowych przedmiotów, przed rozpoczęciem odkurzania należy usunąć z podłogi luźne i lekkie rzeczy (np. kable, przewody, plastikowe torby) i delikatne przedmioty (takie jak wazony).
- Nie należy umieszczać na produkcie żadnych obiektów (w tym dzieci i zwierząt domowych), niezależnie od tego, czy jest on używany czy nie.
- Nie należy używać produktu na gorących lub płonących przedmiotach (np. niedopałkach papierosów, gorącym popiele etc.).
- Nie należy używać produktu do odkurzania twardych lub ostrych przedmiotów (np. kamieni, żwiru, szkła i gwoździ).
- Nie należy używać urządzenia do czyszczenia przedmiotów takich jak kamienie, duże kawałki papieru lub innych przedmiotów, które mogą zatkać urządzenie
- Nie należy przenosić produktu, ciągnąc za pionowy zderzak, górną pokrywę lub zderzak.
- Produkt można czyścić na sucho lub lekko wilgotną szmatką; nie należy w tym celu używać wody lub innych płynów.
- Nie do zbiornika wody mopującej nie należy dodawać żadnych płynów, takich jak

- alkohol lub środek dezynfekujący.
- Nie używać robota do czyszczenia jakichkolwiek palnych substancji.
- Nie należy używać robota do czyszczenia łatwopalnych lub wybuchowych cieczy, kwasów, rozpuszczalników i innych chemikaliów.

Ładowanie i użytkowanie baterii

- Nie należy używać akumulatora ani stacji bazowej innych firm. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku ze stacją bazową ST-02A2.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji produktu należy go wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka
- Nie należy ładować baterii nienadających się do ładowania.
- Ten produkt zawiera akumulatory, które mogą być wymieniane tylko przez wykwalifikowane osoby.
- Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować akumulatora ani stacji dokującej.
- Stację dokującą należy trzymać z dala od źródeł ciepła (np. grzejników).
- Nie należy przecierać styków ładujących mokrą szmatką ani mokrymi rękami.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy natychmiast zaprzestać jego używania. Aby uniknąć zagrożenia, musi być on wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu, naprawy lub modyfikacji urządzenia lub baterii.



W razie wystąpienia usterki nie wolno dokonywać samodzielnych napraw. Należy skontaktować się z serwisem w celu uzyskania pomocy.

Wszystkie dane techniczne i inne dane przedstawione w niniejszej instrukcji zostały ustalone przez producenta lub niezależny podmiot certyfikujący. Zastrzegamy sobie prawo do ich ostatecznej interpretacji


WAŻNE!

Czujnik laserowy w tym produkcie spełnia normę IEC 60825-1:2014/EN 60825- 1:2014/ A11:2021 dla produktów laserowych Klasy 1. Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami podczas użytkowania.

Informacje o urządzeniu Zawartość opakowania HYGSE smart2™

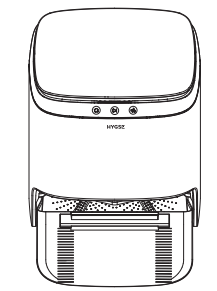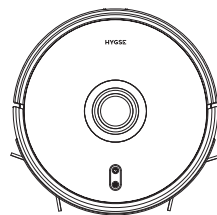

Elementy zainstalowane w odkurzaczu




Zbiornik na wodę i kurz



Filtr HEPA i gąbkowy



Szczotka główna




Pokrywa szczotki głównej



Podkładka mopująca (x 2)

Elementy zainstalowane w stacji dokującej



Zbiornik wody czystej



Zbiornik wody zużytej



Worek na kurz



Podstawa do czyszczenia mopów



Filtr HEPA

Dodatkowe akcesoria



Kabel zasilania



Szczotka do czyszczenia stacji dokującej



Szczotka do czyszczenia urządzenia



Dodatkowe 2 podkładki mopa



Dodatkowy worek na kurz




Dodatkowe 4 szczotki boczne



Dodatkowy filtr HEPA i filtr gąbkowy

Prezentacja urządzenia

Przyciski i wskaźniki odkurzacza

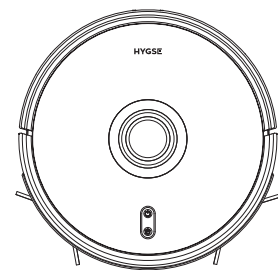

- Przycisk Zasilania / Sprzątania
- Wciśnij, aby rozpocząć lub zatrzymać sprzątanie
 - Wciśnij i przytrzymaj aby włączyć lub wyłączyć zasilanie



- Przycisk czyszczenia punktowego
- Wciśnij, aby odesłać robota do stacji bazowej lub zatrzymać ładowanie
 - Wciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć czyszczenie punktowe


Wciśnij oba przyciski jednocześnie: na 5 sek., aby zresetować sieć WiFi na 15 sekund, aby powrócić do ustawień fabrycznych

Wskaźnik stanu odkurzacza

Wskaźnik stanu

- Ciągły biały: Normalna praca
- Pulsujący biały: Ładowanie
- Migoczący biały: aktualizacja oprogramowania w toku
- Ciągły pomarańczowy: brak połączenia WiFi
- Migoczący pomarańczowy: Usterka
- Brak światła: Urządzenie wyłączone

Przyciski i wskaźniki stacji dokującej

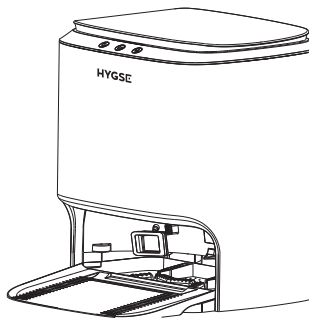

- Przycisk oczyszczania stacji dokującej
- Wciśnij, aby rozpocząć mycie mopów gdy odkurzacz jest w stacji dokującej
 - Wciśnij, aby wezwać odkurzacz do ładowania, gdy jest poza stacją dokującą
 - Wciśnij i przytrzymaj aby rozpocząć lub zakończyć suszenie mopów



- Przycisk Ładowania / Mycia / Suszenia
- Wciśnij, aby rozpocząć lub wstrzymać pracę



- Przycisk Samooczyszczania / Odsysania kurzu
- Wciśnij, aby przepompować czystą wodę do odkurzacza
 - Wciśnij i przytrzymaj aby rozpocząć odsysanie kurzu


Wskaźnik stanu stacji dokującej

Wskaźnik stanu

- Ciągły biały: Normalna praca
- Migoczący biały: samooczyszczanie lub odsysanie kurzu
- Ciągły pomarańczowy: brak połączenia między stacją dokującą a odkurzaczem
- Migoczący pomarańczowy: Usterka


Prezentacja urządzenia

Odkurzacz - robot

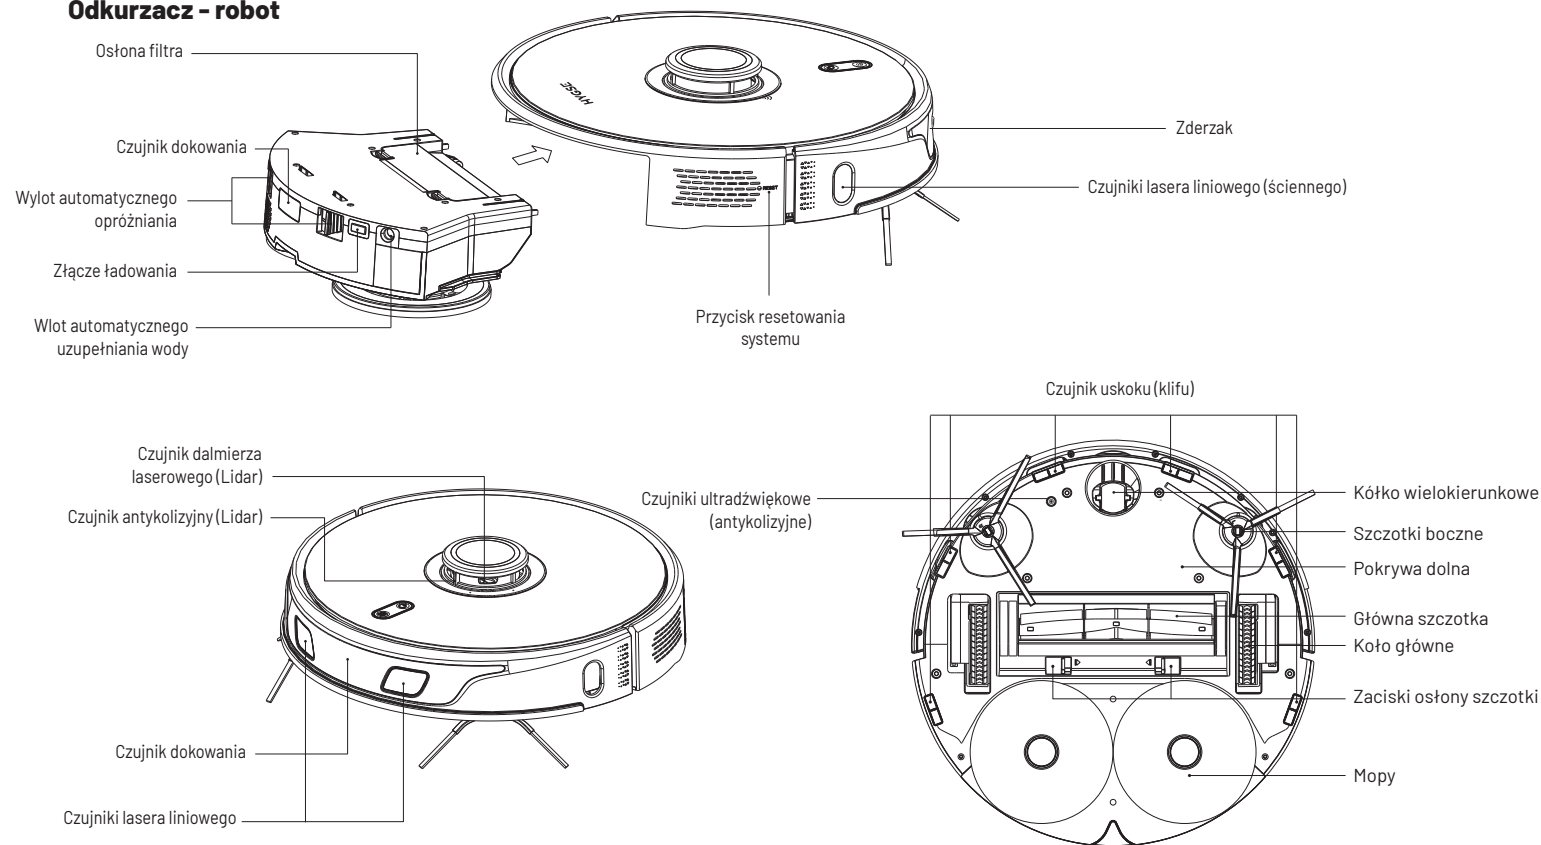

Prezentacja urządzenia


Stacja dokująca

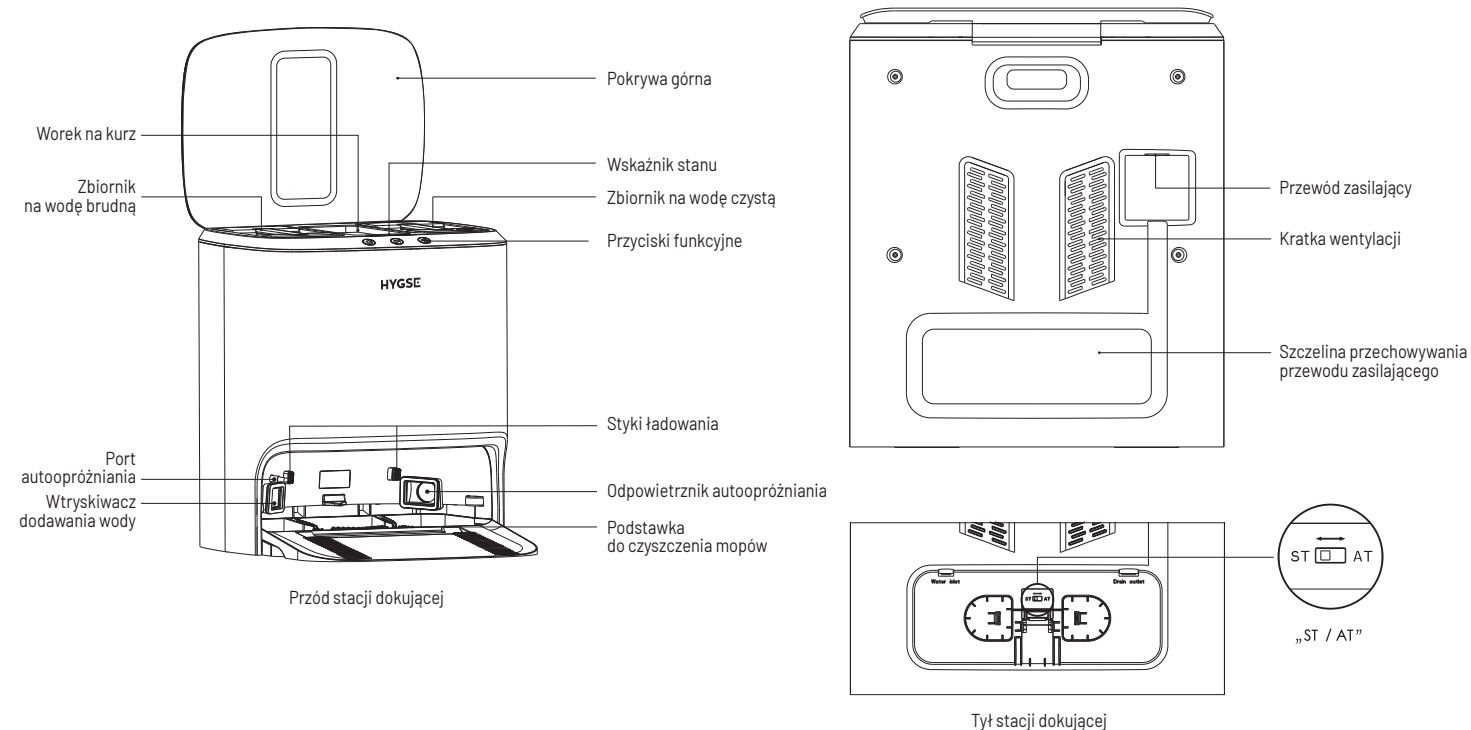


Instalacja

Podłączenie stacji dokującej

1. Podłącz przewód zasilający do stacji dokującej i ustaw ją w wybranym miejscu przy ścianie.

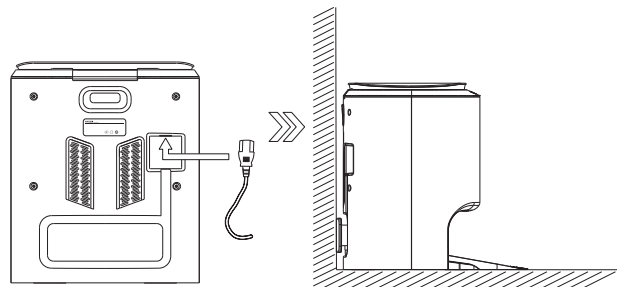


2. Usuń wszelkie obiekty, które są bliżej stacji dokującej niż 1,5 m od przodu i 50 cm od każdego z jej boków.

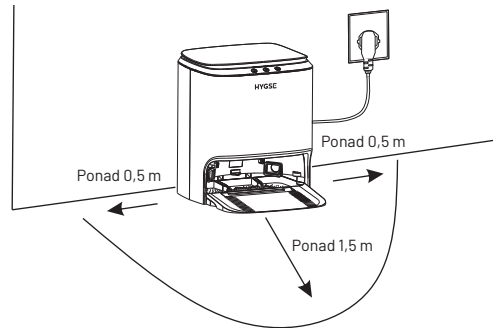


Montaż zbiornika na wodę

1. Wyjmij zbiornik wody czystej i uzupełnij do znacznika MAX.

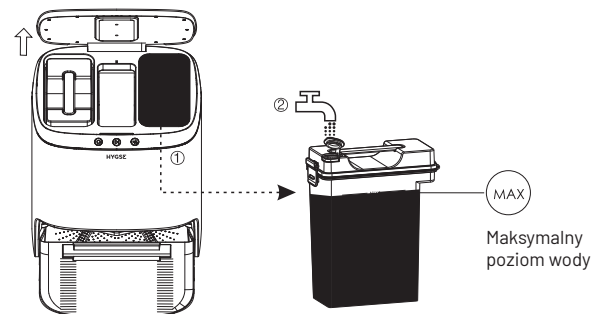


2. Umieść zbiornik wody czystej w stacji dokującej.

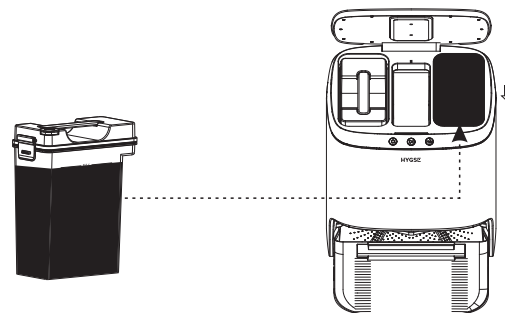

Instalacja

Montaż worka na kurz

Zamontuj worek na kurz w wyznaczonym miejscu i zamknij pokrywę stacji dokującej. Upewnij się wcześniej, czy filtr kurzu jest właściwie zainstalowany.

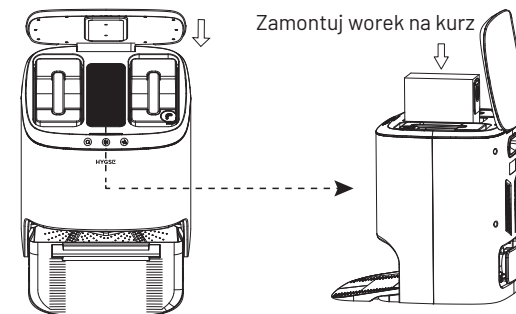


Uwaga:

1. Używaj wody z kranu, nie używaj wody destylowanej.
2. Nie dodawaj gorącej wody do zbiornika, gdyż może to powodować jego odkształcenie.
3. Ustaw w aplikacji obszar zastrzeżony w miejscu dywanów i wykładzin, aby uniknąć ich zmożenia.
4. Nie używaj detergentów, produktów do dezynfekcji itp. ponieważ mogą uszkodzić urządzenie.
5. W przypadku zebrania się wody w podstawce myjącej, opróżnij i osusz ją przed korzystaniem z urządzenia.
6. Po mopowaniu opróżnij zbiornik na wodę zużytą a także regularnie oczyszczaj podstawkę myjącą, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów.


Usuwanie zabezpieczeń robota

Przed korzystaniem z robota, usuń zabezpieczenia zderzaka po jego obu stronach.

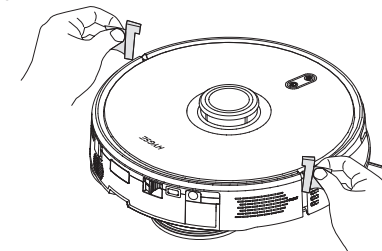

Instalacja szczotek bocznych

Zainstaluj szczotki boczne, wciskając je aż do usłyszenia kliknięcia.

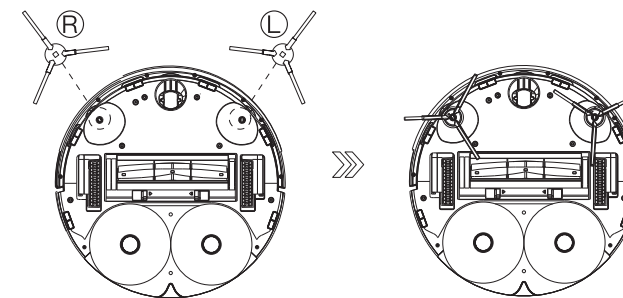


Uwaga:

Szczotki boczne oraz ich gniazda są odpowiednio oznaczone literami L i R; zamontuj każdą z nich we właściwym gnieździe.


Instalacja

Instalacja pojemnika na kurz ze zbiornikiem wody

1. Zamontuj ściereczkę mopa do podkładki mopującej. Zainstaluj całość na pojemniku na kurz.

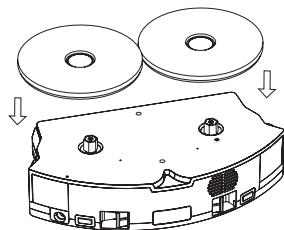


2. Zainstaluj pojemnik na kurz w odkurzaczu: wsuń poziomo w otwór z tyłu odkurzacza aż do kliknięcia.

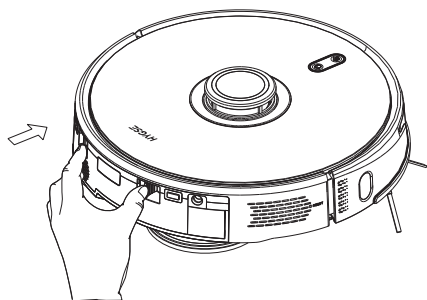

Podłączenie zasilania i ładowanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć urządzenie i poczekaj na włączenie wskaźnika stanu. Pobierz i zainstaluj aplikację na telefonie. Po ustanowieniu połączenia z siecią WiFi naciśnij przycisk  i odkurzacz automatycznie wróci do stacji dokującej aby rozpocząć ładowanie.

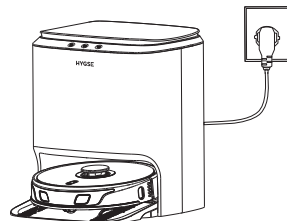

Porady:

1. Aby zwiększyć trwałość baterii, pierwsze ładowanie wykonaj do stanu pełnego.
2. Jeśli bateria ulegnie rozładowaniu, urządzenie może nie dać się uruchomić. Ręcznie umieść odkurzacz w stacji dokującej, aby go naładować.
3. Odkurzacz po rozpoczęciu ładowania włączy się automatycznie i nie pozwoli się wyłączyć do zakończenia procesu ładowania.

Połączenie z aplikacją




Pobieranie aplikacji

Wyszukaj aplikację „Smart Life” w App Store lub Google Play albo zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Konfigurowanie sieci

Naciśnij i przytrzymaj przyciski  i  przez 5 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy o zresetowaniu połączenia WiFi. Oba przyciski powinny pulsować pomarańczowym światłem, urządzenie jest gotowe do połączenia z aplikacją. Wyszukaj i dodaj urządzenie w aplikacji. Podaj hasło sieci WiFi aby uruchomić połączenie. Jeśli nie możesz połączyć się z robotem z powodu konfiguracji routera, zapomnianego hasła lub z jakiegokolwiek innego powodu, zresetuj WiFi i dodaj swojego robota jako nowe urządzenie.

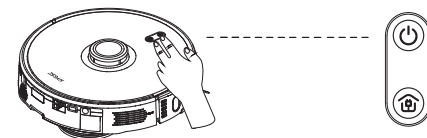

Uwagi:

Rzeczywisty proces może się różnić z powodu bieżących aktualizacji aplikacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami podawanymi w aplikacji. Obsługiwana jest sieć WiFi 2,4 GHz, jak i 5GHz.

Użytkowanie

Włączanie/wyłączanie

Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk , aby włączyć urządzenie. Aby wyłączyć robot, wysuń go ze stacji bazowej i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy. Uwaga: Robot nie może być wyłączony w trakcie ładowania. Aby go wyłączyć, musi być odłączony od stacji bazowej.

Tworzenie mapy pomieszczeń

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby szybko utworzyć mapę pomieszczeń. Robot rozpocznie mapowanie bez czyszczenia. Proces mapowania zostanie zakończony, gdy robot powróci do stacji, a mapa zostanie zapisana automatycznie. Po utworzeniu mapy, użytkownik może ją samodzielnie edytować, łączyć i dzielić pomieszczenia i ustawiać różne metody sprzątania dla poszczególnych pomieszczeń.

Rozpoczynanie/ Przerwa w sprzątaniu

Naciśnij przycisk na stacji bazowej lub na robocie lub użyj aplikacji, aby robot rozpoczął sprzątanie ze stacji bazowej. Następnie robot zaplanuje optymalną trasę czyszczenia i wykona zadanie na podstawie utworzonej mapy. Ponowne krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje wstrzymanie pracy bez powrotu do stacji bazowej. Aby umożliwić robotowi automatyczne odkurzanie i powrót do stacji dokującej, uruchom robota ze stacji dokującej. Nie przemieszczaj stacji dokującej podczas odkurzania/mopowania. Odkurzanie nie może zostać rozpoczęte, jeśli poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski. Przed rozpoczęciem sprzątania należy naładować robota.

Czyszczenie Obszarowe

Ustaw ręcznie robot w miejscu, które wymaga sprzątnięcia, przyciśnij przycisk  i trzymaj go przez 3 sekundy, aby włączyć tryb czyszczenia punktowego. Robot wyczyści kwadratowy obszar o wymiarach 1,5 x 1,5 metra wokół siebie i powróci do stacji bazowej.

Czyszczenie Punktowe

Jeśli dane miejsce wymaga dokładniejszego czyszczenia, można wybrać tryb czyszczenia punktowego w aplikacji. W tym trybie obszar 1,5 x 1,5 metra wokół punktu wybranego w aplikacji zostanie oczyszczony dwukrotnie.

Czyszczenie wybranego rejonu

Po zaznaczeniu w aplikacji obszaru lub obszarów, które mają być sprząnięte, robot wykona pracę w tych obszarach i wróci do stacji dokującej. W aplikacji można również ustawić obszary zakazane i wirtualne ściany, aby uniemożliwić robotowi pracę w wybranych miejscach.

Uwaga:

Powyższe funkcje są dostępne wyłącznie po utworzeniu mapy pomieszczeń.

Tryb Nie przeszkadzać

Tryb Nie Przeszkadzać może być ustawiony z poziomu aplikacji. Domyślnie okres trybu nie przeszkadzać to 22:00-8:00. W tym czasie odkurzacz nie rozpocznie zaplanowanego czyszczenia i nie będzie nadawał komunikatów głosowych.

Zaplanowane czyszczenie

Za pomocą aplikacji można zaprogramować godzinę rozpoczęcia sprzątania, obszary do sprzątnięcia a także rodzaj sprzątania.

Uwaga:

Funkcja niedostępna w czasie aktywności trybu Nie Przeszkadzać.

Auto-wznawianie czyszczenia

Jeżeli poziom naładowania akumulatora jest poniżej 15%, robot automatycznie powróci do stacji bazowej w celu ładowania. Po doładowaniu do poziomu 80% robot wznowi niedokończone zadania.

Tryb uśpienia

Jeżeli robot nie ładuje się w stacji dokującej i nie pracuje ponad 10 minut, automatycznie wchodzi w tryb uśpienia. Wszystkie wskaźniki w robocie wyłączą się. Wciśnij dowolny przycisk w robocie lub stacji bazowej bądź użyj aplikacji, aby go obudzić.

Reset WiFi

Po zmianie routera lub hasła do WiFi niezbędne jest zresetowanie połączenia. Naciśnij jednocześnie przyciski  i  i przytrzymaj wciśnięte przez 5 sekund, aż do usłyszenia komunikatu głosowego. Teraz można na nowo ustawić połączenie.

Wybór trybu pracy

W aplikacji można wybrać tryb sprzątania (odkurzanie, mopowanie lub odkurzanie z mopowaniem), siłę ssania i ilość wody używanej do mopowania.

Automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz

Częstotliwość opróżniania pojemnika na kurz może być ustawiona w aplikacji. W zwykłych, codziennych warunkach użytkowania można pozostawić to ustawienie w trybie automatycznym, wówczas, w razie potrzeby, odkurzacz sam powróci do stacji w celu opróżnienia pojemnika. W warunkach większej ilości kurzu, sierści czy włosów, zaleca się ustawienie trybu inteligentnego. W tym trybie pojemnik jest opróżniany zgodnie z częstotliwością wybraną w aplikacji. Urządzenie posiada też tryb opróżniania na żądanie użytkownika, wybierany z aplikacji bądź po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy przycisku .

Uwaga:

Jeżeli funkcja auto-opróżniania jest wyłączona w aplikacji, stacja bazowa nie będzie automatycznie opróżniać pojemnika na kurz.

Ochrona przed dziećmi

Funkcja blokady rodzicielskiej jest ustawiana w aplikacji. Po jej uruchomieniu przyciski na stacji dokującej i robocie są zablokowane. Można je odblokować wyłącznie z poziomu aplikacji.

Wykrywanie dywanów

W zależności od warunków, użytkownik może określić sposób czyszczenia dywanów. W trybie samoadaptacyjnym, odkurzacz wykrywa dywan, podnosi pady mopujące, wyłącza dopływ wody i zwiększa siłę ssania. W trybie omijania (Evade), odkurzacz po wykryciu dywanu, omija go.

Oczyszczanie mopa

W trakcie pracy, robot sam powróci do stacji dokującej, aby przeczyścić ściereczki mopa. Częstotliwość płukania mopów może być ustawiona w aplikacji, zależnie od potrzeb. Po wyczyszczeniu mopów odkurzacz wznowi pracę od punktu, w którym ją przerwał. Po zakończeniu pracy i powrocie do stacji dokującej, urządzenie dokona dokładnego mycia mopów, z siłą określoną w aplikacji, a następnie wysuszy je.

Aktualizacje oprogramowania

Aktualizacje są uruchamiane z aplikacji. Przed rozpoczęciem aktualizacji systemu, upewnij się, że połączenie WiFi jest stabilne, a poziom naładowania baterii przekracza 50%.

Reset systemu

Wciśnij przycisk resetu umieszczony z boku robota, aby go zrestartować.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli robot nie działa poprawnie po zresetowaniu systemu, należy przywrócić ustawienia fabryczne. W tym celu wciśnij i przytrzymaj przez 15s. przyciski  i , aż do usłyszenia komunikatu głosowego o przywróceniu ustawień.


Konserwacja

Części robota			Części stacji dokującej		
Część	Częstotliwość konserwacji	Częstotliwość wymiany	Część	Częstotliwość konserwacji	Częstotliwość wymiany
Pojemnik na kurz	Wyczyścić w razie potrzeby	-	Zbiornik na czystą wodę	Czyścić co 3 miesiące	-
Filtr pojemnika na kurz	Czyścić co tydzień	Co 2 do 3 miesięcy	Zbiornik na brudną wodę	Czyścić po każdym użyciu	-
Szczotka boczna	Czyścić co tydzień	Co 2 do 3 miesięcy	Worek na kurz	-	Wymieniać zgodnie z komunikatem aplikacji
Szczotka główna	Czyścić co tydzień	Co 4 do 6 miesięcy	Wlot zasysania stacji bazowej	Czyścić co miesiąc	-
Kółko wielokierunkowe	Czyścić co tydzień	-	Taca ociekowa samooczyszczania	Czyścić co tydzień	-
Podkładka mopa	Wyczyścić w razie potrzeby	Co 2 do 3 miesięcy			
Samoopróżniający otwór wentylacyjny robota	Czyścić co miesiąc	-			

Uwaga:
Zaleca się, aby co miesiąc czyścić robota, czujniki i styki ładowania.


Bieżąca konserwacja - robot

- Pojemnik na kurz**
1. Wsuń pojemnik po ściśnięciu 2 przycisków blokady na obudowie, a następnie otwórz klapkę pojemnika na kurz.
 2. Wyjmij filtr HEPA i podkładkę filtra, oczyść szczotką a następnie opłucz je wodą
 3. Osusz filtr i podkładkę.
 4. Szczotką załączoną do zestawu oczyść wnętrze pojemnika na kurz oraz kanały doprowadzające i odprowadzające kurz z pojemnika
 5. Zainstaluj wszystkie elementy po osuszeniu i zamontuj pojemnik w robocie.

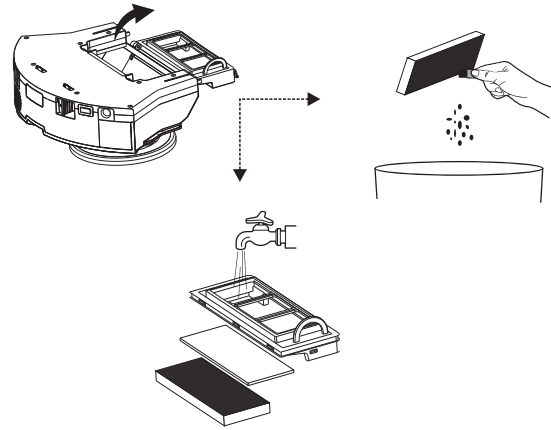


UWAGA: W zespole pojemnika na kurz znajdują się wrażliwe elementy elektroniczne. Dlatego zabrania się czyszczenia go na mokro, zanurzania lub moczenia w wodzie.

- Szczotki boczne**
1. Pociągnij szczotki do góry, aby odblokować je z mocowań.
 2. Usuń wszelkie zanieczyszczenia, włosy i włókna.
 3. Zainstaluj ponownie szczotki. Zwróć uwagę na oznaczenia prawej (R) i lewej (L) szczotki.

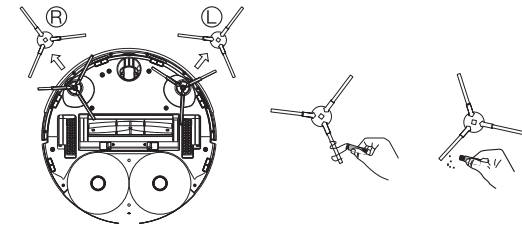


- Szczotka główna**
1. Ściśnij zatrzask pokrywy szczotki, unieś pokrywę i wyjmij szczotkę z gniazd mocujących.
 2. Oczyść szczotkę używając załączonego narzędzia do przycinania i czyszczenia z włosów i włókien.
 3. Zdejmij łożyska szczotki z końców osi. Usuń nawinięte włosy i zanieczyszczenia nagromadzone pod łożyskami.
 4. Oczyść wnętrze komory szczotki.
 5. Zainstaluj wszystkie elementy z powrotem. Pamiętaj, aby dokładnie docisnąć pokrywę szczotki.

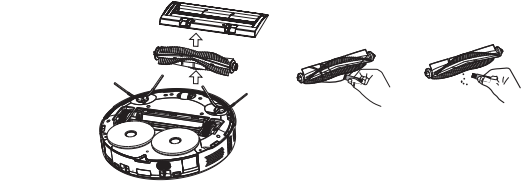

Bieżąca konserwacja – stacja dokująca

Wymiana worka na kurz

1. Po otrzymaniu komunikatu głosowego i/lub z aplikacji o przepełnieniu worka, otwórz górną pokrywę stacji dokującej. Wyciągnij worek z kurzem i pozbądź się go.
2. Włóż nowy worek na kurz i zamknij pokrywę. Zwróć uwagę na dobre osadzenie worka w gnieździe.

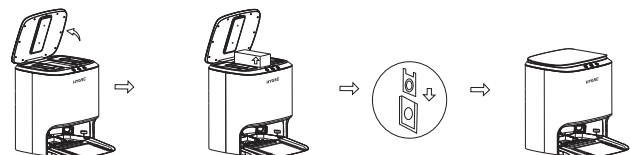

otwórz górną pokrywę stacji dokującej

wyciągnij worek z kurzem

wsuń nowy worek w gniazdo

zamknij pokrywę


Uwaga: Po wyjęciu worka upewnij się, że w kanale doprowadzającym kurz nie zebrały się zanieczyszczenia. Jeśli tak, usuń je szczotką.

Taca ociekowa i zbiornik opadowy


1. Wyjmij robot ze stacji dokującej i wysuń tacę ociekową
2. Oczyszczaj tacę ociekową i zbiornik wody opadowej szczotką
3. Naciśnij krótko przycisk aby rozpocząć proces oczyszczania zbiornika. Wleje się do niego czysta woda, po naciśnięciu przycisku kolejny raz, dopływ ustanie. Po umyciu tacy i zbiornika, naciśnij przycisk kolejny raz, a pozostała po myciu brudna woda zostanie odpompowana do zbiornika.

Uwaga: Zabronione jest wkładanie jakichkolwiek przedmiotów do tacki ociekowej, grozi to zablokowaniem kanałów odpływowych. Jeśli w trakcie czyszczenia zbiorą się jakiegokolwiek większe zanieczyszczenia, należy je usunąć ręcznie przed odpompowywaniem wody.


wysuń tacę ociekową

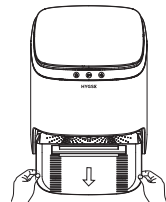


naciśnij krótko przycisk aby doprowadzić czystą wodę na dno zbiornika

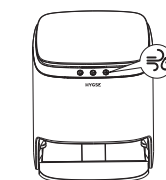


naciśnij krótko przycisk aby odpompować brudną wodę

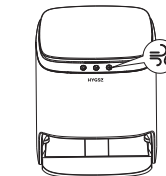


oczyszczaj tacę ociekową szczotką pod bieżącą wodą

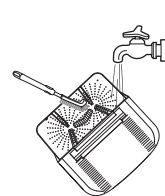

oczyszczaj dno zbiornika szczotką

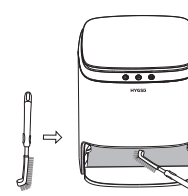



zainstaluj tacę ociekową zgodnie z rysunkiem; upewnij się, że z obu stron jest we właściwej pozycji

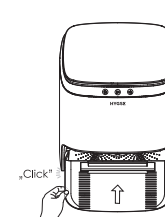

Zbiornik wody czystej i brudnej


Zbiornik na czystą wodę

1. Wyjmij zbiornik wody czystej i otwórz jego pokrywę
2. Oczyszczaj dno i ścianki zbiornika, a następnie uzupełnij poziom wody do linii MAX

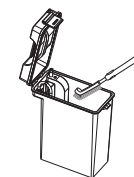

Zbiornik na brudną wodę

1. Wyjmij zbiornik na brudną wodę, otwórz jego pokrywę i wylej brudną wodę.
2. Czystą wodą wypłucz zbiornik używanej wody i oczyszczaj jego dno i boki szczotką.

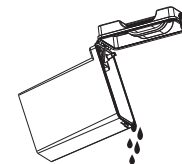



Uwaga: Kula pływakowa w zbiorniku na brudną wodę jest częścią ruchomą. Podczas czyszczenia nie należy stosować zbyt dużej siły, aby jej nie uszkodzić.

Czujniki i styki portów ładowania


Czujniki robota i styki ładowania

Czujniki i styki ładowania robota wycieraj miękką i suchą ściereczką, zgodnie z rysunkami obok. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

Uwaga: Mokra ściereczka może uszkodzić wrażliwe elementy w robocie i stacji bazowej. Do czyszczenia należy używać suchej szmatki.

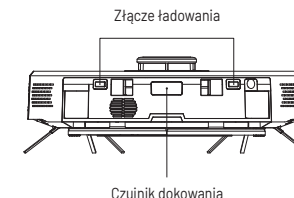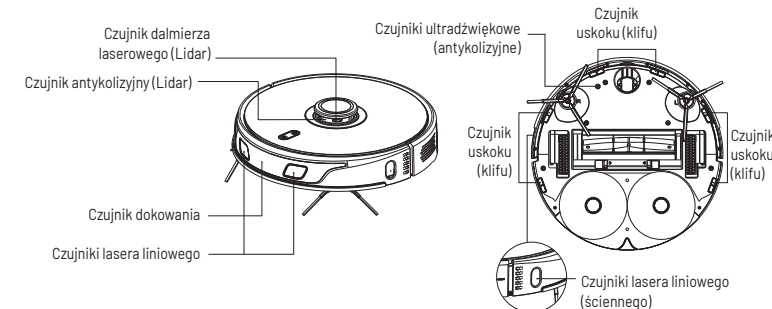

Czujnik dokowania

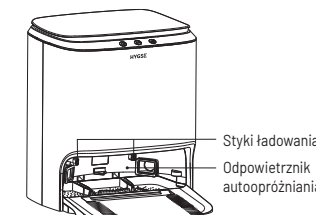

Przód stacji dokującej

Akumulator

Robot zawiera wysokowydajny akumulator litowo-jonowy. Upewnij się, że akumulator pozostaje dobrze naładowany do codziennego użytku, aby utrzymać jego optymalną wydajność. Jeśli robot jest rzadko używany, bateria powinna być ładowana co najmniej raz na 3 miesiące.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Robot nie włącza się.	1. Poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski. Naładuj robota w stacji ładującej i spróbuj ponownie. 2. Temperatura zewnętrzna jest poniżej 0° C lub powyżej 40° C
Robot nie rozpoczyna sprzątania	Poziom naładowania baterii jest poniżej 20%, doładuj baterię w stacji dokującej.
Robot nie może odnaleźć i powrócić do stacji bazowej.	1. Stacja bazowa została odłączona od zasilania lub poruszona, gdy robot był poza nią. Połącz stację bazową z zasilaniem lub umieść robot na stacji celem ładowania. 2. Robot nie rozpoczął pracy ze stacji bazowej, przenieś go do stacji i rozpocznij nowy cykl sprzątania 3. Wokół stacji bazowej znajduje się zbyt wiele przeszkód. Umieść stację bazową w bardziej przestronnym miejscu. 4. Robot znajduje się zbyt daleko od stacji bazowej, ręcznie umieść go na stacji bazowej.
Robot nie ładuje się	1. Stacja bazowa nie jest podłączona do zasilania. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony, a w gniazdku jest zasilanie. 2. Styki pomiędzy stykami ładowania na stacji bazowej i robocie są zanieczyszczone/zablokowane. Sprawdź, czy na złączu robota nie ma ciała obcego. Jeśli jest, należy je usunąć. 3. Bateria uległa uszkodzeniu po długim okresie nieładowania. Skontaktuj się z serwisem w celu jej wymiany.
Nietypowe zachowanie robota	Zrestartuj robot przyciskiem resetu z boku urządzenia
Piszczący dźwięk w trakcie pracy	Rolki szczotki są zanieczyszczone włosami; oczyść je zgodnie z instrukcją.
Słabe ssanie, wypadanie kurzu w czasie pracy	1. Przepiętny zbiornik na kurz, oczyść go zgodnie z instrukcją 2. Zapchany lub zablokowany filtr, oczyść/wymień go zgodnie z instrukcją 3. Na głównej szczotce są nawinięte obce przedmioty/włókna/włosy, usuń je 4. Port zasysania w robocie jest zatkany, oczyść go.

Robot nie łączy się z Wi-Fi.	1. Hasło sieci Wi-Fi jest nieprawidłowe. Upewnij się, że hasło używane do łączenia się z siecią Wi-Fi jest prawidłowe. 2. Sygnał Wi-Fi jest słaby. Upewnij się, że robot znajduje się w obszarze o dobrym zasięgu sieci Wi-Fi. 3. Błąd sieci. Wyłącz i ponownie włącz aplikację, a następnie spróbować ustawić nowe połączenie.
Nie uruchamia się zaplanowane oczyszczanie	1. Upewnij się, że urządzenie jest połączone z Internetem. 2. Sprawdź, czy odkurzacz nie jest w trybie nie przeszkadzać 3. Jeśli bateria nie jest wystarczająco naładowana, zaplanowane sprzątnie rozpocznie się po osiągnięciu 30% naładowania
Po odessaniu kurzu z robota, w pojemniku na kurz pozostaje dużo zanieczyszczeń	1. Sprawdź, czy worek na kurz nie jest przepiętny 2. Oczyść kanały powietrzne w robocie i stacji dokującej 3. Upewnij się, że górna pokrywa stacji dokującej jest szczelnie zamknięta, a jej uszczelka nie jest uszkodzona
Nie działa czyszczenie mopów	1. Sprawdź poziom czystej i brudnej wody w zbiornikach; w razie potrzeby – dolej/usuń 2. W tacy ociekowej i zbiorniku wody opadowej zebrała się zbyt duża ilość wody, usuń ją i sprawdź drożność odpływów 3. Uszkodzenie pompy brudnej wody. Ręcznie wciśnij dźwignię uruchamiania pompy, aby sprawdzić czy działa poprawnie.

Komunikaty usterek	Rozwiązania
Please put back the dust box and restart	Pojemnik na kurz jest poza robotem, zainstaluj go ponownie
Please turn off the child lock and try again	Wyłącz w aplikacji funkcję ochrony przed dziećmi
Please wipe the front wall detection sensor	Przedni czujnik laserowy jest zakurzony lub zasłonięty, wyczyść go
Please wipe the sensor along the right side of the wall	Boczne czujniki antykolizyjne są zabrudzone lub zasłonięte, oczyść je
Please wipe the cliff sensor and move to a new location to start	Oczyść czujniki uskoku/klifu i uruchom robot w innym miejscu
Please clear the obstacles around the host and try again	Robot jest zablokowany, usuń przedmioty blokujące mu ruch
Please place the host on a level ground to start	Ustaw robot na płaskiej, poziomej powierzchni i uruchom go ponownie
Please stay away from the restricted area before restarting	Uruchom robot poza strefą zastrzeżoną, która jest ustawiona w aplikacji
Please check if the bumper is stuck	Zderzak/czujnik kolizji jest zablokowany, poruszaj nim w lewo i prawo, aby odblokować
Please check if the main wheel is stuck	Koło uniwersalne jest zablokowane, usuń obiekty, które je blokują
Please check if the main brush is stuck	Rolka szczotki jest zablokowana, usuń obiekty, które ją blokują
Please check if the side brush is stuck	Jedna z bocznych szczotek jest zablokowana, usuń obiekty, które ją blokują
Please check if the mop is stuck	Mop jest zablokowany, usuń obiekty, które go blokują
Please check if the lidar is stuck	Radar na górnej obudowie jest zablokowany, usuń obiekty, które go blokują
Please check if the lidar is blocked and move to a new location to start	Czujnik radaru jest zasłonięty lub zablokowany. Usuń obiekty, które go blokują i uruchom robot w innym miejscu
The top cover of the dock is not fastened, please check	Pokrywa stacji dokującej jest niedomknięta, domknij ją
The lid of the lidar is squeezed, please check	Osłona radaru jest zgnieciona, usuń przedmiot, który ją zgniata lub uruchom robot w innym miejscu
If you need to shut down, please move the host away from the cleaning dock	Aby wyłączyć urządzenie, wyjmij robot ze stacji dokującej
In the off-the-ground state, please put it back on the ground to start	Koła robota nie stykają się z ziemią, ustaw go na twardej płaskiej powierzchni

Komunikaty usterek	Rozwiązania
The power is too low, please put the host back into the cleaning dock to charge	Naładowanie baterii nie wystarcza do uruchomienia robota. Odnieś go do stacji dokującej i tam naładuj
Dust bag not installed, please check	Zainstaluj torbę na kurz w stacji dokującej
Clean water tank is not installed, please check	Zainstaluj zbiornik czystej wody w stacji dokującej
Dirty water tank is not installed, please check	Zainstaluj zbiornik brudnej wody w stacji dokującej
The water in the clean water tank is insufficient, please add	Uzupełnij poziom czystej wody
The dirty water tank is full, please deal with it	Wylej nadmiar brudnej wody ze zbiornika
The cleaning tank is full, please clean up	Taca ociekowa jest pełna, wylej z niej wodę
The cleaning tray is not installed, please check	Taca ociekowa nie jest zainstalowana, włóż ją na miejsce
The mop is not installed, please check	Mop jest nie zainstalowany, sprawdź, czy jest na miejscu


ROBOT	
Nazwa produktu	Uniorange Intelligent Robot Vacuuming and Mop Celaner
Kod produktu	ROB-02A2
Wymiary	350x350x95 mm
Moc znamionowa	60 W
Napięcie znamionowe	14,4 V ===
Napięcie ładowania	20 V ===
Pojemność baterii	5200 mAh lithium battery
Masa netto	4,2 kg
Połączenia bezprzewodowe	2.4 GHz: 2400 MHz~2483,5 MHz 5 GHz: 5150 MHz~~5250 MHz;5725 MHz~5875 MHz RF 433,92 MHz

Stacja dokująca	
Kod produktu	ST-02A2
Zasilanie znamionowe	220 V-240 V~50/60 Hz
Znamionowe parametry wyjściowe	20 V === 2 A
Zasilanie robota	20 V === 1 A
Zasilanie stacji oczyszczania mopa	14,4 V ===
Moc suszarki mopa	60 W
Wymiary	490x410x480 mm
Masa netto	11,8 kg
Siła odsysania	≥ 25 KPa
Pojemność worka na kurz	2,5 L
Połączenie bezprzewodowe	RF 433,92 MHz


Skrócona instrukcja obsługi

Przeczytaj ten szybki przewodnik przed pierwszym uruchomieniem


1. Wypakuj elementy zestawu

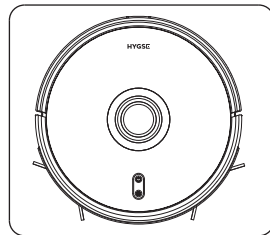

Robot x1

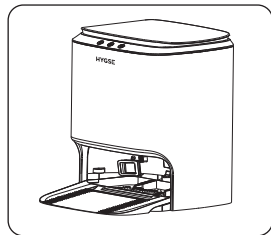


Stacja dokująca x1

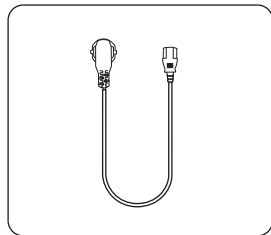

Przewód zasilający x1

W robocie zainstaluj szczotki boczne. Zwróć uwagę na dopasowanie stron, szczotki mają oznaczenia (L) i (R), podobnie jak gniazda mocowania w robocie. Dociśnij każdą szczotkę aż do kliknięcia

2. Ustaw stację dokującą w wybranym miejscu pod ścianą i podłącz przewód zasilający

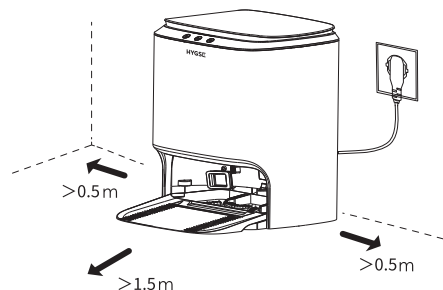


Uwaga:

Postaraj się nie ustawiać stacji dokującej w silnie nasłonecznionym miejscu. Pozostaw wolną przestrzeń wokół stacji – po 50 cm z boków i 1,5 m z przodu – dla łatwiejszego manewrowania robota. Zwróć uwagę, aby przewód zasilający nie leżał luźno na podłodze. Sprawdź, czy zbiorniki czystej i brudnej wody oraz filtr brudnej wody są prawidłowo zainstalowane. Urządzenie wytwarza sterylą wodę elektrolityczną z wody wodociągowej, nie używaj w nim wody destylowanej lub filtrowanej.

3. Przygotowanie do uruchomienia

Po zainstalowaniu szczotek bocznych wciśnij przycisk  na 3 sek., aż usłyszysz komunikat głosowy. Po włączeniu robot, umieść go w stacji dokującej tak, aby połączyły się porty ładowania w robocie i stacji.

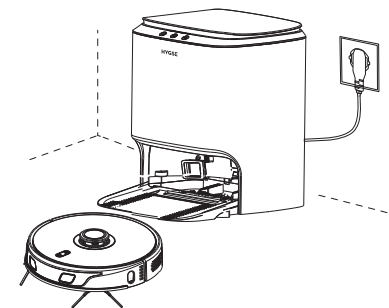

W późniejszym użytkowaniu po naciśnięciu przycisku  robot sam odnajdzie drogę i podłączy się do ładowania.

Przyciski na stacji dokującej



Ładowanie/Oczyszczanie/Suszenie

- Jeśli robot jest poza stacją - krótkie naciśnięcie przywołuje go do stacji

Jeśli robot jest w stacji:

- Krótkie naciśnięcie - rozpoczęcie czyszczenia mopów

- Długie naciśnięcie - rozpoczęcie suszenia mopów



Start/Pauza

- Krótkie naciśnięcie - rozpoczęcie lub przerwa w pracy



Oczyszczenie tacy ociekowej/Odsysanie kurzu

Krótkie naciśnięcie - pompowanie wody do tacy ociekowej


Długie naciśnięcie - odsysanie kurzu z robota

4. Pobieranie i konfiguracja aplikacji


1. Zeskanuj poniższy kod QR lub odnajdź aplikację Smart Life w Twoim sklepie z aplikacjami.



2. Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. jednocześnie przyciski  i .

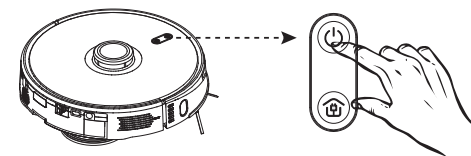

3. Po pojawieniu się urządzenia w aplikacji dodaj je i podaj hasło aby połączyć je z Twoją siecią WiFi.

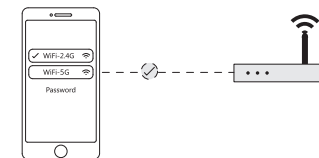

4. Podłączanie punktu dostępowego urządzenia.




W ustawieniach sieci WiFi telefonu znajdź sieć „SmartLife-XXX” i połącz się z nią. Po połączeniu uruchom aplikację SmartLife



Zgodnie ze wskazówkami z aplikacji połącz się z siecią urządzenia „SmartLife-XXX”


Aplikacja przechodzi w tryb łączenia z urządzeniem i uruchamia połączenie sieciowe

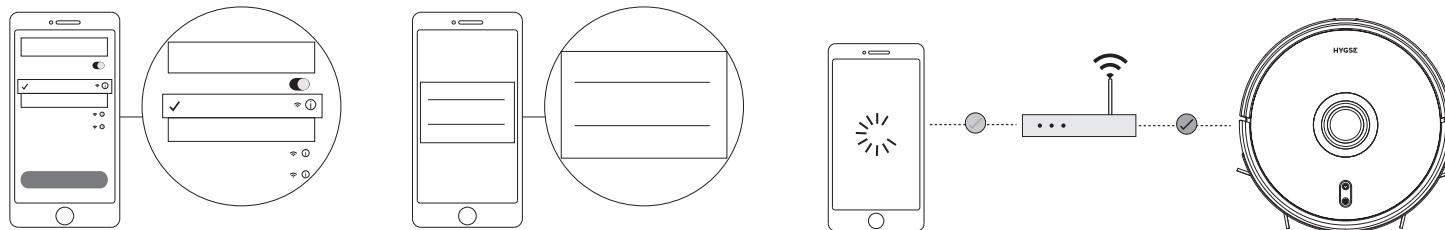

5. Pierwsze sprzątanie

Po ukończeniu konfiguracji sieci możesz rozpocząć sprzątanie naciskając przycisk na urządzeniu, na stacji dokującej lub w aplikacji.

Uwaga: zalecamy, aby przed sprzątaniem pozwolić robotowi na zmapowanie pomieszczeń (wybór w menu aplikacji)

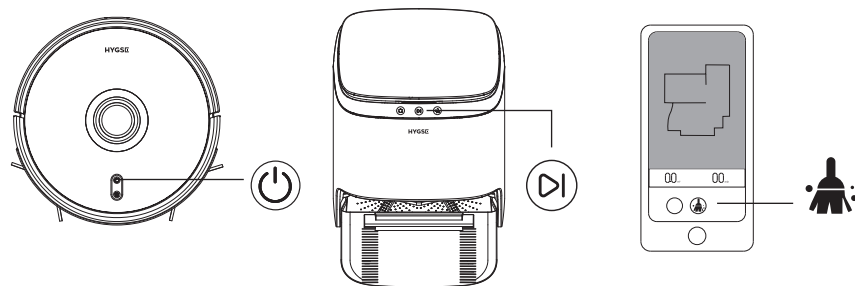

Przed każdym sprzątaniem upewnij się, że na podłodze nie ma przewodów, taśm, kabli itp.

Przedmiotów, które mogłyby zostać wkręcone przez szczotkę lub zassane.

Pierwsze sprzątanie powinno rozpocząć się ze stacji dokującej dla poprawnej nawigacji w przyszłości.

HYGSE smart2™