



# Instrukcja parowania HYGSE Movo z aplikacją Smart Life

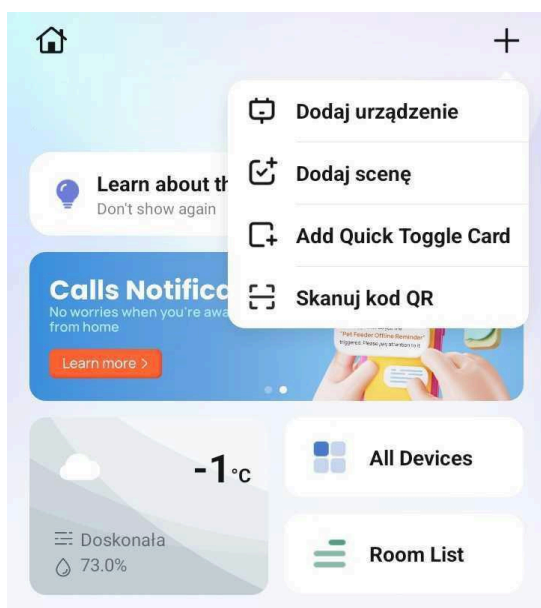


1. Po uruchomieniu aplikacji Smart Life klikamy w ikonę plusa znajdującą się w prawym górnym rogu.
2. Następnie klikamy "Dodaj urządzenie"

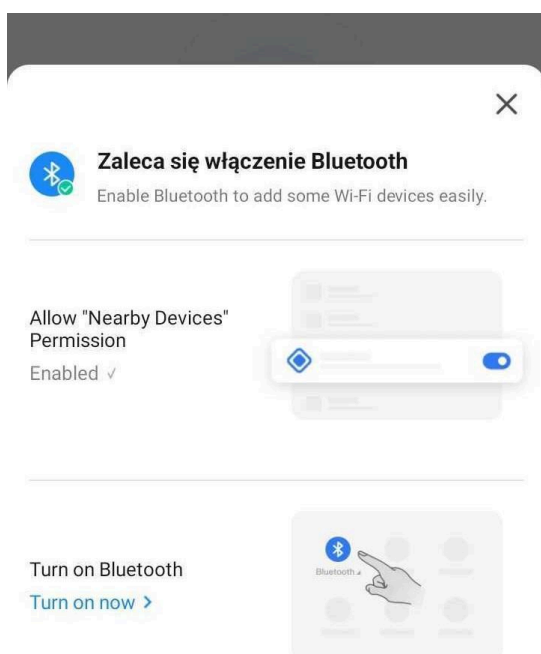

3. Zostaniemy poproszeni o włączenie Bluetooth w swoim telefonie.

< **Dodaj urządzenie** 

 Searching for nearby devices. Make sure your device has entered **pairing mode**

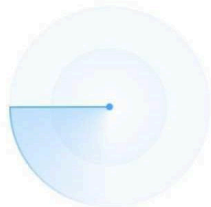



---

**Dodaj ręcznie**

Urządzenia  
elektryczne

Socket

4. Po włączeniu Bluetooth aplikacja zacznie sama wyszukiwać urządzenie do sparowania.

5. Na robocie przytrzymujemy jednocześnie przycisk  zasilania/sprzątania oraz przycisk  czyszczenia punktowego przez ok. 5 sekund. Usłyszymy informację o resecie połączenia Wi-Fi. Diody na przyciskach zaczną świecić pulsacyjnie w kolorze niebieskim.

< **Dodaj urządzenie** 

 Searching for nearby devices. Make sure your device has entered **pairing mode**




HYGSE movo


6. Po krótkiej chwili aplikacja sama znajdzie urządzenie.

Devices will be added automatically. **Cancel (16)**


---

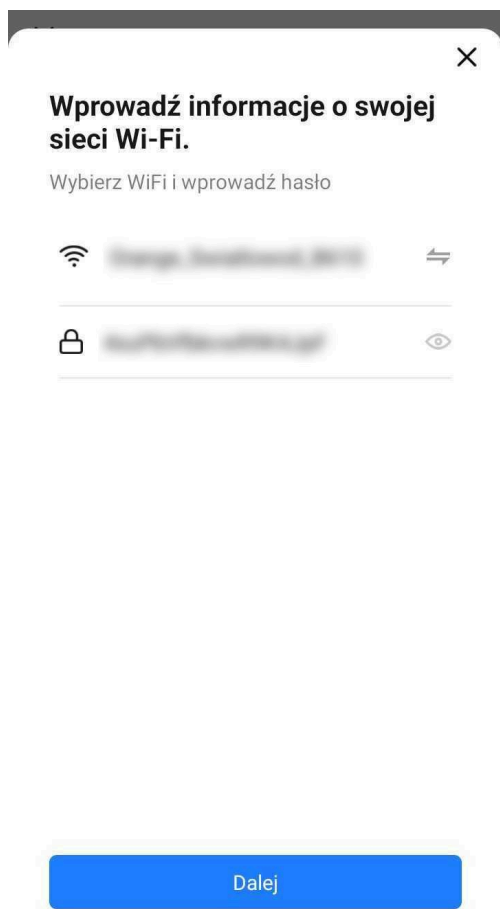

7. Pojawi się ekran wyboru sieć Wi-Fi. Wpisujemy swoją sieć oraz hasło. Następnie klikamy przycisk "Dalej".

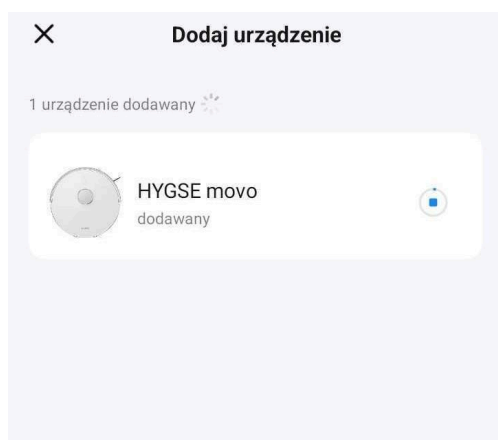

8. Aplikacja zacznie nawiązywać połączenie z robotem.

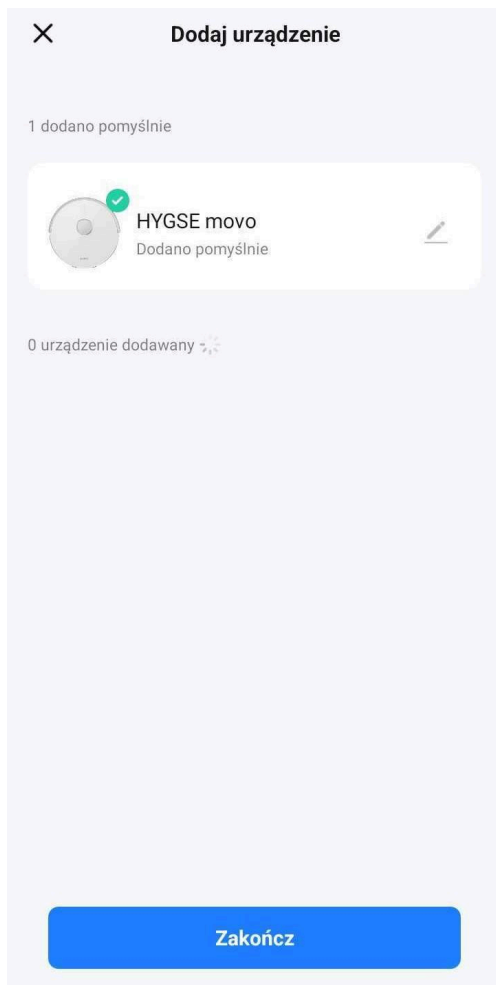

9. Po krótkiej chwili aplikacja poinformuje nas o pomyślnym sparowaniu urządzenia. Klikamy przycisk "Zakończ".

10. Robot jest już sparowany z aplikacją i gotowy do pracy.